ELECTRIC OPTION WITH HAIRDRYER ORGANIZER
OPTION ÉLECTRIQUE AVEC ORGANISATEUR POUR SÉCHOIR À CHEVEUX
OPCIÓN ELÉCTRICA CON ORGANIZADOR DE SECADOR

VDELECTRIC
VDHAIRORG

Robern, Inc.
701 N. Wilson Ave.
Bristol, PA 19007 U.S.A.
1.800.877.2376

NOTE: For ease of installing glass drawer fronts, electrical option should be installed before installing glass.

Models with electrical options should have a GFI protected outlet located behind the vanity. An optional wall switch can be provided. See Vanity Installation Manual for determining outlet location.

1. Remove the panel shown on the inside of the glass drawer front.

REMARQUE : Pour faciliter l'installation des façades de tiroir en verre, l'option électrique doit être installée avant d'installer le verre.

Les modèles munis de l'option électrique doivent avoir une prise de courant munie d'un interrupteur de défaut à la terre située derrière la vanité. Un commutateur mural optionnel peut aussi être installé. Voir le Manuel d'installation de la vanité pour déterminer l'emplacement de la prise de courant.

1. Retirez le panneau montré sur l'intérieur de la façade de tiroir en verre.

NOTA: Para facilitar la instalación de las partes delanteras en vidrio de la gaveta, se debe instalar la opción eléctrica antes de instalar el vidrio.

Los modelos con opciones eléctricas deben tener una toma de corriente protegida por un interruptor de falla a tierra, ubicada detrás del gabinete. Se puede proporcionar un interruptor adicional para pared. Ver el Manual de instalación del gabinete para determinar la ubicación de la toma de corriente.

1. Remueva el panel mostrado en el lado interior del frente de vidrio de la gaveta.

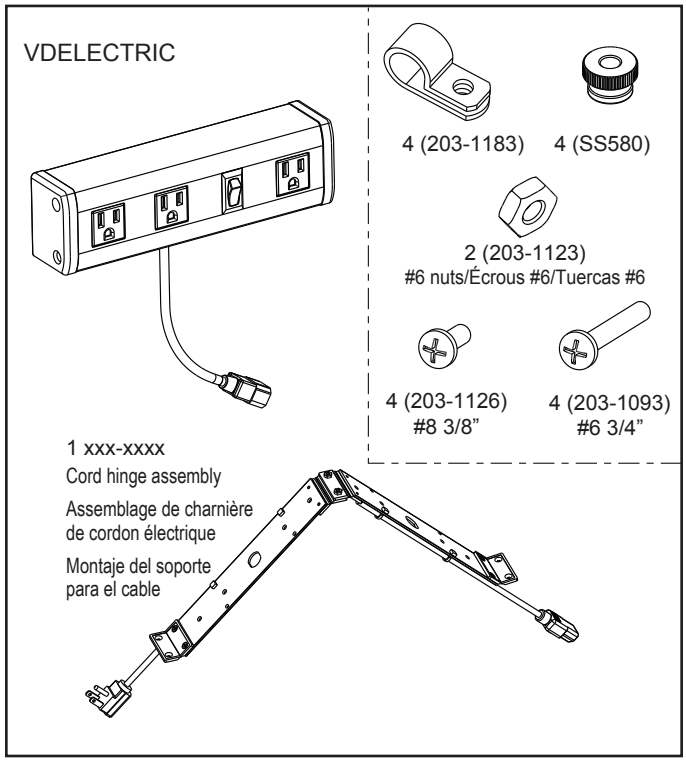

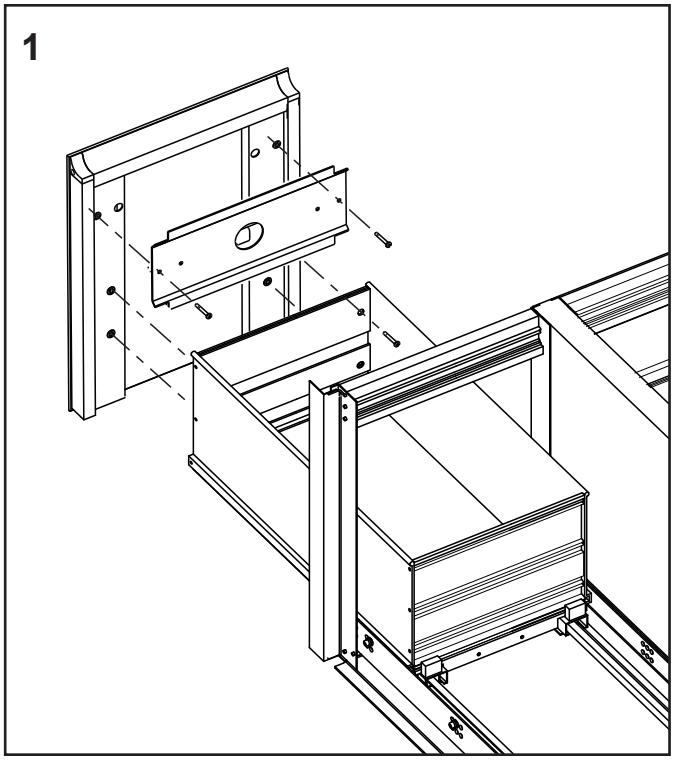

2. Remove plastic plugs in panel and run cord through hole. Attach the electrical box to panel with two # 6, 3/4” long screws. Replace the panel on the drawer front and attach the drawer front using the 4 screws and caps provided (see Fig. 1). Be sure the ground side of the receptacles is at the bottom.

3. On a protected surface turn the drawer upside down and attach the cord to the bottom of the drawer using the nylon clips and #8 screws at 4 locations. Be sure to install the first clamp tight to the drawer front (over the red tape) and the last clamp tight to the drawer back. Cord should be tight enough to avoid dragging on frame vanity frame as shown.

4. Install #6 x 3/4”screws and nuts on bottom of drawer as shown.

2. Retirez les gros bouchons en plastique dans le panneau et passez le cordon dans le trou. Fixez le boîtier électrique au panneau avec deux vis #6 de longueur de 3/4 po (19 mm). Replacez le panneau de façade du tiroir et fixez la façade du tiroir à l’aide des 4 vis et bouchons compris (voir la Figure 1). Assurez-vous que le côté de la mise à la terre des prises est vers le bas.

3. Sur une surface protégée, mettez le tiroir sens dessus dessous et fixez le cordon au fond du tiroir à l’aide des clips en nylon et des vis #8 aux 4 emplacements. Assurez-vous d’installer la première pince bien serrée à la façade du tiroir (sur le ruban rouge) et la dernière pince bien serrée à l’arrière du tiroir. Le cordon doit être assez serré sur le cadre de la vanité, tel qu’illustré.

4. Installez les vis #6 de 3/4 po (19 mm) et les écrous sur le fond du tiroir tel qu’illustré.

2. Remueva el enchufe largo de plástico en el panel y pase el cable a través del agujero. Conecte la caja eléctrica al panel con dos tornillos largos #6 de 3/4” (1 mm). Reemplace el panel en la parte frontal de la gaveta y fije esta parte frontal al utilizar los 4 tornillos y las tapas que se proporcionan (ver Fig. 1). Asegúrese de que el fondo del receptáculo se encuentre hacia abajo.

3. Sobre una superficie protegida, voltee la gaveta y coloque el cable en la parte inferior de la gaveta mediante el uso de los sujetadores de nailon y los tornillos #8 en los 4 lugares indicados. Asegúrese de instalar el primer sujetador bien ajustado en la parte frontal de la gaveta (sobre la cinta adhesiva roja) y el último sujetador en la parte trasera de la gaveta. El cable debe estar bien sujetado, lo suficiente para evitar que se atasque en el marco del gabinete, como se muestra en la figura.

4. Instale los tornillos #6 de 3/4” (19 mm) y las tuercas en la parte inferior de la gaveta como se indica.

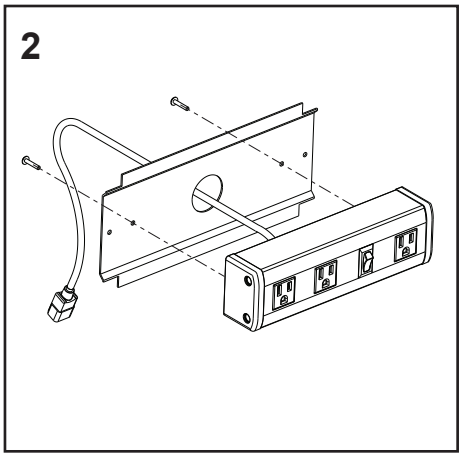

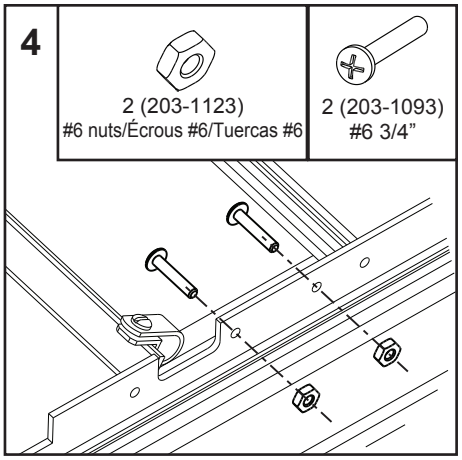

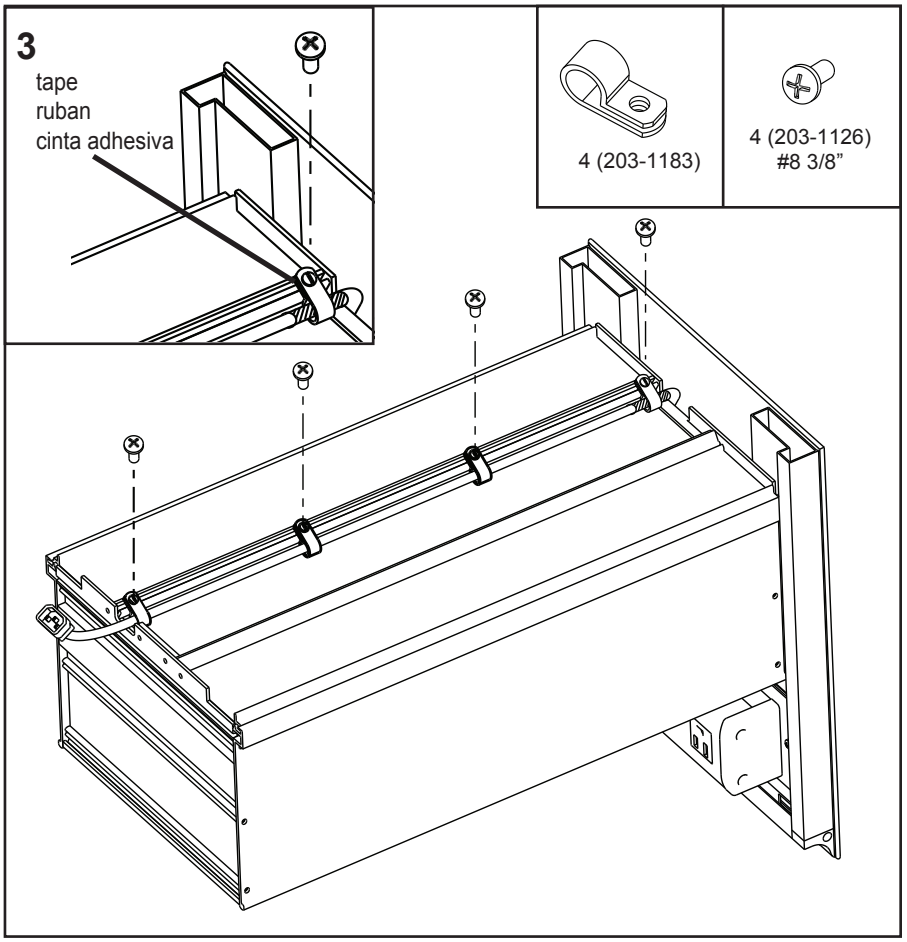

5. Attach cord hinge assembly to back of vanity frame. Plug into outlet.

Install drawer into vanity frame.

6. With drawer fully extended, attach cord hinge assembly to back of drawer over studs. Plug cords together. Make sure drawer operates smoothly.

5. Fixez l'assemblage du cordon à l'arrière du cadre de la vanité. Branchez dans la prise de courant.

Installez le tiroir dans le cadre de la vanité.

6. Avec le tiroir pleinement étendu, fixez la charnière du cordon à l'arrière du tiroir sur les colombages. Branchez les cordons ensemble. Assurez-vous que le tiroir fonctionne librement.

5. Coloque el ensamblaje del soporte para el cable en la parte trasera del marco del gabinete. Conecte en la toma de corriente.

Instale la gaveta en el marco del gabinete.

6. Con la gaveta totalmente abierta, coloque el ensamblaje del soporte para el cable en la parte trasera de la gaveta sobre los montantes. Conecte los cables juntos. Asegúrese de que la gaveta opere bien.

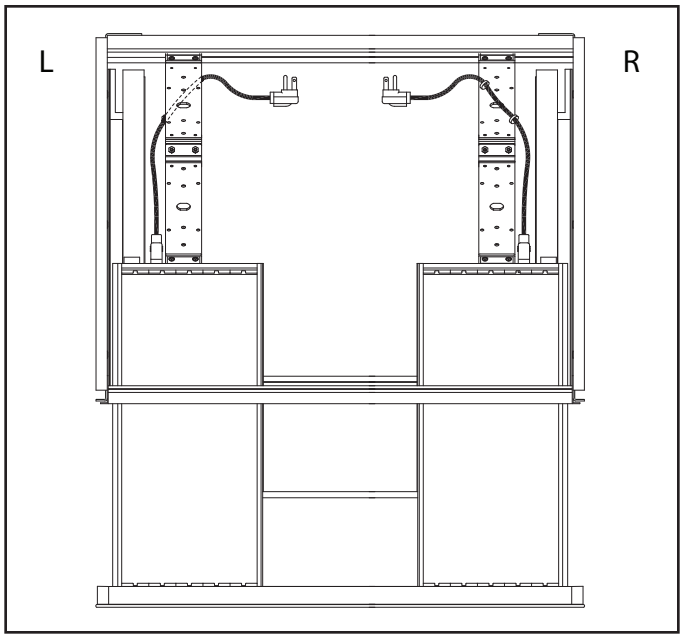

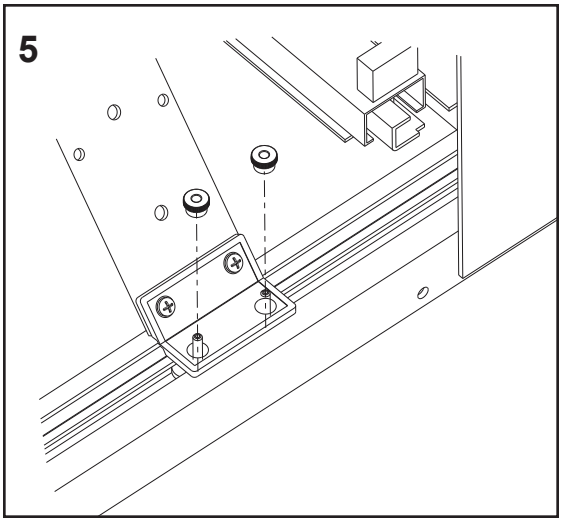

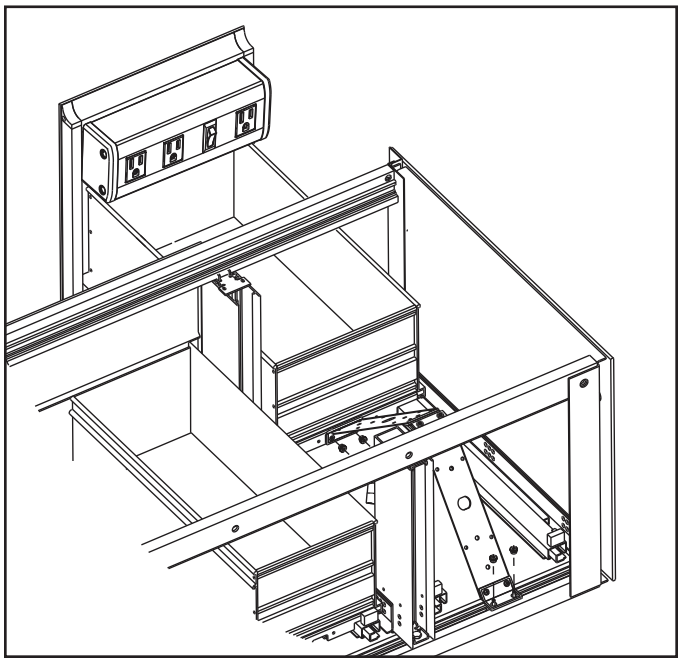

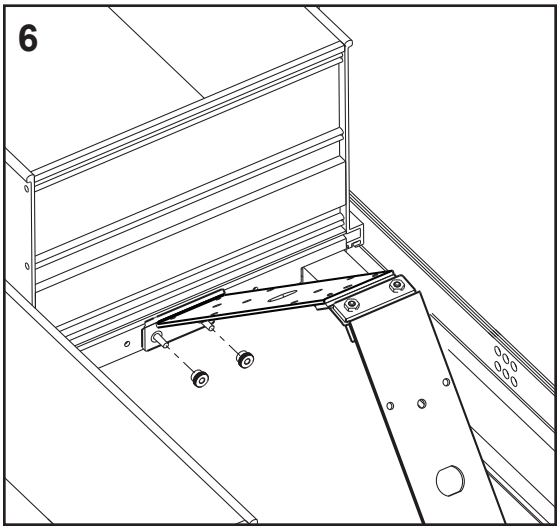

HAIR DRYER INSTALL/INSTALLATION DU SÉCHOIR À CHEVEUX/INSTALACIÓN DEL SECADOR

1. The panel that holds the electrical outlet box to the back of the drawer front is removable with 2 screws.

2. Move the outlet out of the way so that the hair dryer organizer can be inserted into the drawer. Push straight down into divider grips.

1. Le panneau qui tient le boîtier de prises de courant au dos de la façade du tiroir peut être enlevé en dévissant 2 vis.

2. Enlevez le boîtier de prise de courant de manière à pouvoir insérer l'organisateur de séchoir à cheveux dans le tiroir. Poussez tout droit vers le bas dans les prises des diviseurs.

1. El panel que sostiene la caja eléctrica de la toma de corriente en la parte trasera del frente de la gaveta se puede remover con los 2 tornillos.

2. Saque la toma de corriente para poder insertar el organizador del secador en la gaveta. Presione hasta encajar en los sujetadores de división.

VDHAIRORG